Cet émetteur-récepteur offre la dernière conception, caractéristiques augmentées, des représentations et facile solides accessibilité. Nous croyons que vous serez satisfait avec les configurations de haute qualité et fiables pour tous vos besoins de communication.

Sécurité d'utilisateur, formation, et informations générales

LISEZ CETTE INFORMATION IMPORTANTE SUR LE TRANCEIVER ET LE FONCTIONNEMENT EFFICACE AVANT D'EMPLOYER VOTRE RADIO BIDIRECTIONNELLE PORTATIVE DE @WOUXUN. Ce manuel est SEULEMENT approprié à KG-UV8D.

Conformité aux normes d'exposition d'énergie de RF Votre radio bidirectionnelle de @WOUXUN est conçue et examinée pour être conforme à un certain nombre de normes et de directives nationales et internationales (Énumérées ci-dessous) concernant l'exposition humaine à l'énergie électromagnétique de radiofréquence. Cette radio est conforme à l'exposition d'IEEE (FCC) et d'ICNIRP les limites pour Professionnel/ont commandé l'environnement d'exposition de RF aux temps d'utilisation du l'entretien-50% jusqu'à de 50% Écoutez et devriez être employé pour l'usage professionnel seulement. En termes de mesurer L'énergie de RF pour la conformité aux directives d'exposition de FCC, votre radio rayonne L'énergie mesurable de RF seulement tandis qu'elle transmet (pendant parler), Pas quand il reçoit (écoutant) ou dans le mode veille.

Remarque

Les batteries approuvées fournies avec cette radio sont évaluées pour un cycle du devoir 5-5-90 (l'entretien-5% de 5% écoutent-90% remplaçant), quoique cette radio soit conforme aux limites d'exposition professionnelles de la FCC RF aux cycles de devoir de l'entretien jusqu'à de 50%.

Votre radio bidirectionnelle de @wouxum est conforme au suivant de l'exposition d'énergie de RF normes et directives :

- **Commission Fédérale des Communications des Etats-Unis, code des règlements fédéraux ; 47CFR sous partie J**
- **American National Standards Institute (ANSl) /Institute des ingénieurs électriques et électroniciens (IEEE) C95.1-1992**
- **Institut des ingénieurs électriques et électroniciens (IEEE) C95. 1-1999 édition**
- **La Commission internationale sur la radioprotection non ionisante (ICNIRP) 1998**

Instructions opérationnelles et directives de formation

Pour assurer des performances optimales et la conformité aux limites professionnelles / de l'environnement contrôlé RF énergie d'exposition dans les normes et les directives ci-dessus, les utilisateurs, devraient transmettre pas plus de 50% du temps et toujours adhérer aux procédures suivantes :

Transmettre et recevoir

Pour transmettre (entretien), poussez le bouton du Poussée-À-entretien (PTT) ; pour recevoir, libérez le bouton de PTT.

Opération par radio tenue dans la main

Tenez la radio dans une position verticale avec le microphone 5 cm à partir des lèvres et gardez l'antenne loin de votre tête.

Moyen de transport

Placez toujours la radio dans une agrafe, un support, un étui, une caisse, ou un harnais de corps approuvée par @wouxum pour ce produit. Utilisation de @wouxum non- - les accessoires approuvés peuvent dépasser des Directives d'exposition de la FCC RF.

Antennes et Batteries

- Employez l'antenne approuvée et fournie seulement de @wouxum ou le remplacement approuvé par @wouxum
- Les antennes non autorisées, les modifications, ou les attachements ont pu endommager la radio et peuvent violer des règlements de FCC.
- Utilisez les batteries approuvées et fournies seulement de @wouxum ou les batteries de rechange approuvées par @wouxum.
- Utilisation de batterie non approuvé par @wouxum - les batteries non approuvées peuvent dépasser des directives d'exposition de la FCC RF.

Accessoires approuvés

Pour une liste d'accessoires approuvé par @wouxum consulter la page d'accessoires de ce manuel d'utilisation ou visitent le site Web suivant qui énumère les accessoires approuvés : http://www .wouxun.com

Avis à l'utilisateur

- La loi de gouvernement interdit l'opération des émetteurs radioélectriques non autorisés dans les territoires sous le contrôle du gouvernement.
- L'opération illégale est punissable par l'amende ou l'emprisonnement ou tous deux.
- Référez-vous le service aux techniciens qualifiés seulement.

Avertissement

» Il est important que l'opérateur se rende compte de et comprend des risques communs à l'opération de tout émetteur-récepteur. Environnement explosif (tel que les gaz, la poussière, les vapeurs, etc.). Arrêtez votre émetteur-récepteur tout en parlant sur le carburant, ou en se garant dans les stations-service d'essence.

» Si vous exigez de cette machine d'être développée ou obtenez des certain changements, contacté la société @wouxum ou votre marchand de @wouxum.

Précaution de FCC :

Cet équipement a été testé et a approuvé pour se conformer à la partie 90 des règles de FCC. Ces limites sont conçues pour assurer la protection raisonnable contre néfaste interférence dans une installation résidentielle. Cet équipent se produit, les utilisations et peuvent rayonner l'énergie de radiofréquence et, si l'équipement n'est pas installé et n'est pas utilisé selon les instructions, il peut causer l'interférence néfaste aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière.

Si cet équipement fait l'interférence néfaste à la radio ou la réception des émissions télévisées, qui peut être déterminée en utilisant l'équipement par intervalles, l'utilisateur est encouragée à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs du suivant.

Mesure :

- Réorientez ou replacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Reliez l'équipement dans un débouché sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté de radio/TV pour l'aide.

Conditions d'autorisation de FCC

Votre radio doit être Commission Fédérale des Communications correctement autorisée avant l'utilisation.

Votre marchand radio de @wouxum peut vous aider en répondant à ces exigences. Votre revendeur programmera chaque radio avec vos fréquences, codes de signalisation, etc. autorisés, et sera là pour répondre à vos besoins de communications pour votre système d'utilisation.

Précautions

Seuls les techniciens qualifiés sont autorisés à maintenir ce produit.

Ne pas utiliser la radio ou charger une batterie dans les zones explosives, comme le gaz de charbon, la poussière, la vapeur, etc.

Eteindre la radio pendant le ravitaillement ou le stationnement à une station d'essence.

Ne pas modifier ou d'ajuster cette radio sans autorisation.

N'exposez pas la radio aux rayons du soleil pendant une longue période, ne le placez pas à proximité de la source de chaleur.

Ne placez pas la radio dans les zones humides poussiéreux, ni placer près d'appareils de chauffage.

Sécurité: Il est important que l'opérateur soit au courant et comprend les risques inhérents à l'utilisation d'une radio.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluent les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Attention

LA MODIFICATION DE CE DISPOSITIF POUR RECEVOIR LES SIGNAUX DE SERVICE CELLULAIRES DE RADIOTÉLÉPHONE EST INTERDITE EN VERTU DES RÈGLES DE FCC ET DE LA LOI FÉDÉRALE.

Précaution de la CE :

Par la présente, le @Wouxun déclare que cette radio bidirectionnelle est conformément aux exigences essentielles et à d'autres dispositions appropriées de la directive 1999/5/EC.

Une copie du Doc. Peut être obtenue par l'adresse suivante.

Adresse : No.928 Nanhuan Road, Jiangnan High Technology Industry Park, Quanzhou, Fujian 362000, Chine

Contenu

Déballage and checking l'équipement

Installation avant emploi

Description des caractéristiques

Description d'émetteur-récepteur

Description des fonctions

Opération de base

Feuille d'opération de raccourci

Comment fonctionner

Fonctionnement

Pas de Fréquence (STEP) -- MENU 1 17

Niveau du Squelchl (SQL-LE)-- MENU 2 17

Economie de batterie (SAVE) --MENU 3 17

Sélection de la puissance émission (TXP) --MENU 4 17
beep en début et fin de transmission (ROGER) -- MENU 5 18
Contrôle du temps de transmission (TOT) --MENU 6 18
Transmission à commande vocale) (VOX)(} -- MENU 7 18
Largeur de bande (WIN) --- MENU 8 18
Message vocal (VOICE) --- MENU 9 19
Alarme de fin de transmission (TOA) -MENU 10 19
Fonction Beep (BEEP) -- MENU 11 19
Langage d'affichage (Language) --MENU 12 19
Verrouillage d'un canal occupé (BCL) -- MENU 13 19
Paramètres du mode Scanning (SC-REV) ------MENU 14 19
Paramètre de réception en CTCSS (RX-CTC) -- MENU 15 20
Paramètre d'émission en CTCSS (TX-CTC) -- MENU 16 20
Paramètre de réception DCS (RX-DCS) -- MENU 17 20
Paramètre d'émission DCS (TX-DCS) -- MENU 18 20
CALL / VFTX sur la touche latérale 1 (PF1) -- MENU 19 21
SCAN/LAMPE/SOS/TeleaAlarm/ RADIO/DIDISABLE sur la touche latérale 3 (PF3) -MENU 20 21
Commutateur du Mode d'Affichage (CH-MDF) --MENU 21 23
Réglage du temps du rétro-éclairage (ABR) -- MENU 22 23
Décalage en Fréquence (OFF-SET) -- MENU 23 24
Direction du Shift de Fréquence (SFT-D) -- MENU 24 24
Chronomètre (SECOND) -MENU 25 24
Modification d'un nom de canal (CH-NAME) -MENU 26 24
Mémoriser un canal (MEM-CH) -- MENU 27 25
Suppression d'un canal (DEL-CH) -- MENU 28 25
Balayage CTCSS (SCN-CTC) --- MENU 29 26
Balayage DCS (SCN-DCS) -- MENU 30 26
Réglages Mute (SP-MUTE) -MENU 31 26
Définition du code ID (ANI-SW) -- MENU 32 27
Appel avec le code ID (ANl-EDITJ --MENU 33 27
Gestion du DTMF (DTMF-51} -- MENU 34 27
Blocage automatique du Clavier (AUTOLOCK) -- MENU 35 27
Sélectionner d'un canal de priorité (PRICH-SW) -- MENU 36 28
Paramètre du Répéteur (RPT-SE1} --MENU 37 28
Haut-parleur en mode Répéteur (RPT-SPK) -- MENU 38 29
Commande PTT en mode Répéteur (RPT-PTT) --- MENU 39 30
Ajouter une fréquence au SCAN (SCAN-ADD) --MENU 40 30
Envoie de la tonalité (ALERT} --- MENU 41 30
Retard à l'envoie du code de transmission (PTT-DLY) --- MENU 42 30
Mode de transmission identification de l'appelant (PTT-ID) -MENU 43 30
Durée de la sonnerie (RING) --- MENU44 31
Balayage du groupe A (SCG-A) -- MENU 45 31

Balayage du groupe B (SCG-8) --- MENU 46 31
Réglage du Répéter de tonalité (RPT-TONE) -- MENU 47 31
Sauver la fonction Scanning CTCSS/DCS (SC-QT} -- MENU 48 31
Réglage du Squelch avec la sous-porteuse (SMUTESET} -MENU 49 32
Sélective Group pour le code d'appel (CAUCODE) --- MENU 50 32
Réglage pour la Réinitialisation (RESETJ --- MENU 51 32
Instructions et détails pour les fonctions importantes 33
Appel, Appel de groupe et appel sélectif 34
Usage répéter 34
Accessoire optionnel 36
Problème de fonctionnements 36
Information 37

Déballai et vérifier l'équipement

Déballez soigneusement l'émetteur-récepteur. Nous recommandons que vous identifiiez les articles dans la table suivante avant de jeter le matériel d'emballage ci n'importe quel article est manquent ou a été endommagé pendant l'expédition, informent svp votre marchand de @wouxm.

Transceiver

Antenne

Batterie Li-ion

Chargeur Intelligent

Clip

Dragonne

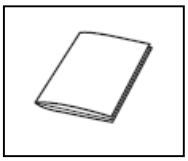

Manuel d'utilisation

Plaque d'identificati

Mettre en place / Enlever le Pack

Batterie

Le pack batterie n'est pas entièrement chargé au départ de l'usine. Veuillez le charger avant emploi.

Remarque

» Ne pas faire de cour circuit sue les borne ou mettre au faux le pack batterie.

« Ne pas essayez d'ouvrir le pack batterie.

1. Veuillez pousser le pack batterie au fond de l'émetteur-récepteur, et soulevez alors et appuyer sur le pack batterie pour le verrouiller. (PIC1)

2. Si vous voulez enlever le pack batterie, abaissez le verrou de blocage, et le pack batterie sort de l'émetteur-récepteur. (PIC2)

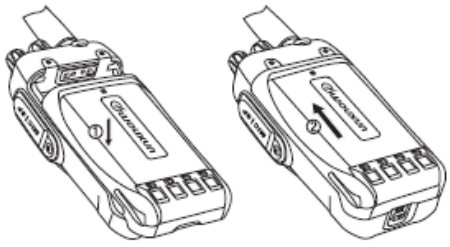

PIC1

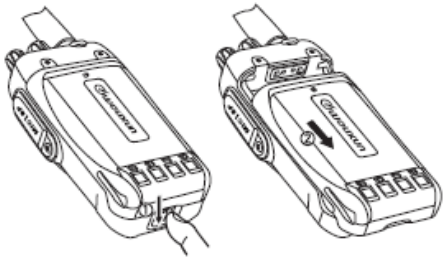

PIC2

Mise en route

Description des caractéristiques

1. Répéteur Duplex (VHF to UHF or UHF to VHF)
2. Mode duplex intégral (TX sur une bande et RX sur l'autre secteur simultanément)
3. Double réception (sur des différentes A et B simultanément)
4. Large écran couleur
5. Plage de fréquence (appropriée pour différents pays ou secteurs) :
   136-174&400-470MHz (RX/TX) 144-146&430-440MHz (RX/TX)
   136-174&400-480MHz (RX/TX) (RX) FM:76MHz-1OBMHz (Space:1 OOK)
   136-174&420-520MHz (RX/TX)
6. Affichage à deux bandes sur le grand écran, deux bandes utilisables indépendantes
7. Mode Répéteur UHF/VHF de répétiteur ou VHF/UHF
8. 999 Canaux Mémoires
9. Puissance de sortie Max (VHF : 5W/UHF : 4W)
10. QT/DOT, Encodage / Décodage, QT/DOT Scan
11. vox
12. Définition multi pour Sidekeys
13. Affichage d'identification ID de l'appel du message entrant
14. Encodage & décodage DTFM
15. Appel général, appel de groupe appel et des appels sélectifs
16. Fonction SOS
17. Fonction de balayage prioritaire
18. Fonction Alarme
19. Sélection de la bande passante Wide/Narrow (25KHz/12.5KHz)
20. Choix de la voie : Chinois/English
21. Chois de la langue d'affichage Chinois/English
22. Réglage du temps d'affichage
23. Réglage de la tonalité d'appel : 2100Hz/1750Hz/1000Hz/1450Hz (Pour démarrer un relais)
24. Fonction reverse fréquence
25. Fonction Chronomètre

Spécifications

Ensemble		Réception	Bande large	Bande étroite
Bande de fréquence	Variable en fonction des Paye 136-174MHz & 400-470MHz 136-174MHz & 400-480MHz 136-174MHz & 420-520MHz 144-146MHz & 430-440MHz 144-148MHz & 420-450MHz	Sélectivité entre canaux Adjacent	<70dB	<60dB
		InterModulation	<65dB	<60dB
		Signaux indésirables	<70dB	<70dB
		Réponse audio	+1-3dB (0.3-3KHz)	+1-3dB (0.3 -2.55KHz)
	5KHz/6.25KHz/10KHz/12.5KHz	Rapport signal / bruit	>45dB	>40dB

	/251(Hz/50KHz/100KHz	Distorsion Audio	(5%
Nombre de Canaux	999	Audio Power	Transceiver< 500mW
Mode de transmission	F2D / F3E	Sensibilité	UHF/VHF:0.25µV (12dB SINAD)
Température de fonctionnement	-20°C or 40°C		
Impudence Antenne	50 Ohms		
Voltage	7.4VDC		
Poids	490g		
Taille	124,5x 6,.49 x 33.88 (mm)		

Emetteur	Bande Large	Bande étroite	Transmitt1!1"	Bande Large ı Bande étroite
Typeof Modulation	16K F3E	11K F3E	Déviation en fréquence	±5KHz ı ±2.5KHz
Adjacent Channel Power	>70dB	>60dB	Stabilité en fréquence	±2.5ppm
Produits indésirables	>60dB	>60dB	Distorsion Audio	(5%
Réponse audio	+1-3dB (0.3-3KHz)	+1-3dB (0.3-2.55KHz)	Puissance de sortie	5W/1W(VHF)
				4W/1W(UHF)

Description du transceiver

Affichage LCD

Il y a divers affichage d'indicateurs sur l'écran en mettant sous tension. Veuillez se référer la table ci-dessous pour apprendre ce que représentent les indicateurs en conséquence.

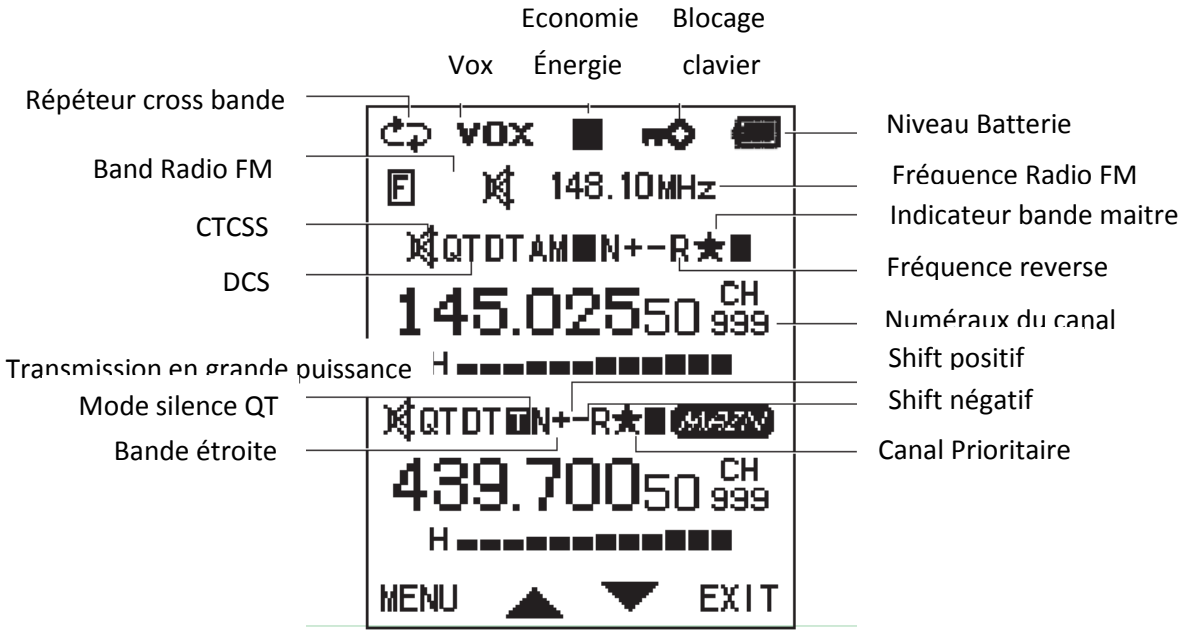

LED
Antenne
LED de réception (Verte)
Affichage
Touche de fonction
Touche de commutation de la fonction maitre A /
Appuis court : Affichage simple / double mode
Appuis long : entré / sortie du mode répéteur
Numéraux des touches
Touche de monte / décente
Encodeur rotatif
Marche / Arrêt / Volume
ALED de transmission (Rouge)
Micro
Touche exit
Touche commutation VFO / MR
Touche SCAN / Fréquence revers
Blocage clavier / Arrêt compteur

Touche PF1 : Appel sélectif / touche de transmission de la sous porteuse

Touche de PTT (Appuyer pour transmettre).

Touche PF2 : Appuis long Monitor
……Appuis court éclair LED

Touche PF3 :
Scan/Lampe/Alarme/SOS/Radio FM

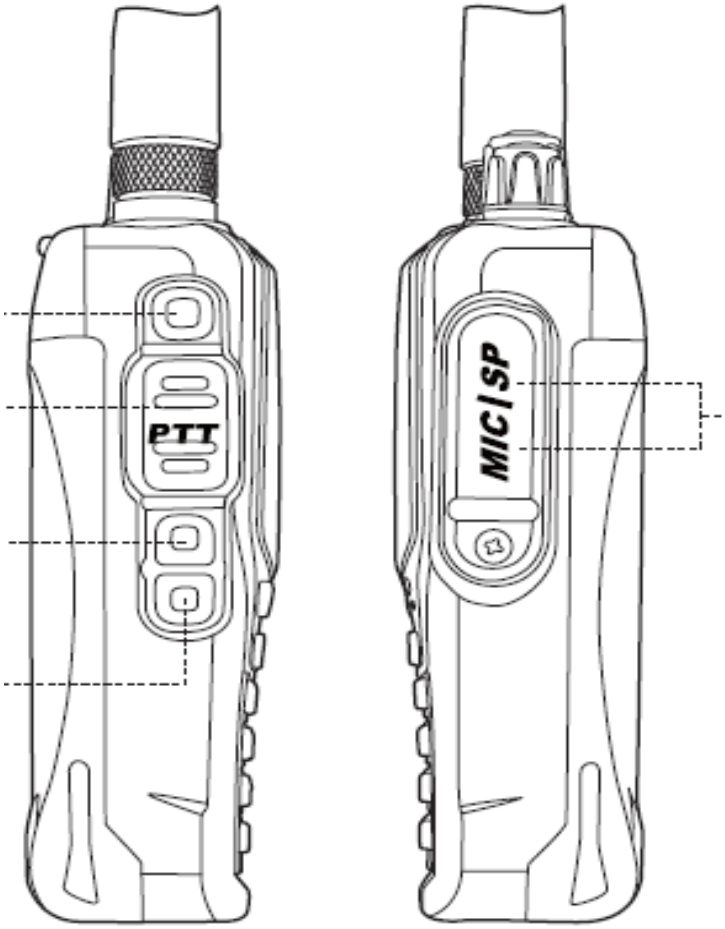

Jacks

Micro / hautparleur

Modes multi de travail

a. Mode de la communication de l'émetteur-récepteur normal

b. Mode directionnel de répétiteur de croix-bande ou note bidirectionnelle de mode de répétiteur de croix-bande :

Remarque: Des modes de travail peuvent être commutés par l'intermédiaire de la clé de Cl.

1. Il y a des régions d'A et de B sur l'écran d'affichage à cristaux liquides pour montrer le statut de deux bandes. La bande principale est avec un " de signe ; MAIN" ; du côté droit l'en haut à droite. C'est un signe important, puis que toute l'instruction ci-dessous d'opération sont pour la bande principale.

La bande sans ce signe s'appelle le " ; Sous-band" ;

2. Caractéristiques d'A& ; Des bandes de B peuvent être programmées séparément. Veuillez placer la bande que vous voulez pour programmer toutes les caractéristiques dans comme bande principale premièrement.

3. On ne permet pas à quelques fonctions d'être employé sous le répétiteur directionnel de croix-bande ou le mode croisé bidirectionnel de répéteur de bande.

Opération de base

Une courte pression **^** ou **v** sur la clé pour rechercher la fonction/paramètre désirés pendant votre utilisation, tandis que longue pression pour rechercher rapide.

• Codage de DTMF

Cet émetteur-récepteur dispose du codage DTMF. En appuyant sur la bonne touche vous pouvez transmettre le ton DTMF que vous voulez au TX. La touche correspondant à la valeur DTMF sont donnez sur l'image :

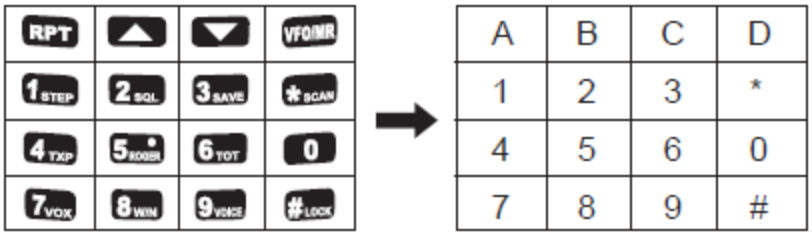

A	B	C	D
1	2	3	*
4	5	6	0
7	8	9	#

Validation de la fonction Inverse

Quand la fonction revers est activée, les fréquences de transmission et de réception peuvent être permutées de même le codage de CTCSS/DCS et le décodage et le décodage peuvent également être échangés.

Dans le mode veille, un appui long sur *SCAN active la fonction revers ; un nouvel appui long sur *SCAN arrête la fonction revers.

Commutateur de mode d'utilisation

Deux modes de fonctionnement : Mode VFO (fréquence) et mode de MR (Canal). Qui comporte trois façons différentes d'affichage pour le mode MR.

A. Canal N°. B. Fréquence + Canal N°. C. Nom Canal

Il est facile de commuter entre le mode de fréquence et le mode de canal manuellement ou par l'intermédiaire du logiciel de programmation. Si vous voulez, vous pouvez placer le mot de passe pour le commutateur de mode.

Le commutateur de VFO/MR (commutateur de fréquence/Manche) est indiqué comme suivant :

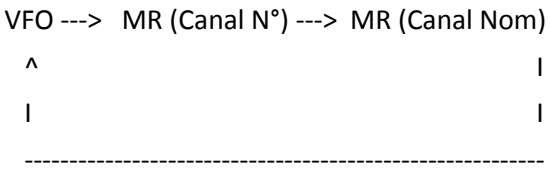

Quand vous avez placé le mot de passe pour le mode de travail de commutation, MENU de presse, affichage d'écran d'affichage à cristaux liquides ------, svp entrez le mot de passe correct et pressez le MENU. Si entrant le mot de passe faux, le commutateur de mode de mode de travail ne peut pas être réalisable. Le mot de passe seulement peut être soit programmé par l'intermédiaire du logiciel de programmation commercialisé par @wouxun. Quand le mot de passe se compose du plein "ZERO», le commutateur de mode de travail n'exige pas le mot de passe.

Fonction de clonage

Utilisation de la fonction clone	1. Installation de la batterie pour l'émetteur-récepteur de source et le transceiver de cible. 2. Power in sur l'émetteur-récepteur de cible. 3. Maintenez PF3 d'émetteur-récepteur de source, et puissance en même temps. 4. le rouge LED des flashes de radio de source, le clonage démarre.	La LED est recherche de clignotant pendant le clonage. La LED s'éteint en cas de clonage réussi la LED et rouge continu en cas d'échec de clonage.
	Émetteur-récepteur cible	La LED verte clignote pendant le clonage. Elle s'éteint quand le clonage et fini.

Comment employer le chargeur intelligent

Quand la puissance de batterie est basse, l'émetteur-récepteur activera le guide de voix, et affiche "Di" ; toutes les 5 secondes.

1. Insérez la prise à C.A. dans le débouché (AC: 90-240V), l'indicateur de chargeur clignote une fois.

Cela signifie que le chargeur et prêt.

2. Insérez la batterie dans le chargeur, la LED ROUGES s'éclaire pour indique que la charge et en cour. Quand la charge et terminé La LED devient VERTE Cela signifie que l'accu et chargé.

Remarque

» Quand la batterie et complètement vide Le chargeur, pré chargera la batterie en mode démarrage, la LED ROUGE du chargeur clignotera durant 10-20 minutes, puis la charge normale de début avec la LED ROUGE permanente, elle passera au VERT quand l'accu sera entièrement chargée.

» Quand la Batterie lithium-ion et hors d'usage Le chargeur se met en protection.

Raccourci de gestion des menus

Fonction Par ordre	Nom de Fonction	Entrer dans la fonction	Affichage	Sélectionner les paramètres	Valeur disponible	Confirmation	Retour au mode *veille*
1	Pas de fréquence	MENU → 1 STEP	STEP	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	8 pas de fréquence 5k/6.25k/10k/12.5k/50k/100k	→ MENU	→ EXIT
2	Niveau du squelch	MENU → 2 SQL	SQL-LE	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	Le niveau du squelch Va de 0 à 9	→ MENU	→ EXIT
3	Economie d'énergie	MENU → 3 SAVE	SAVE	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	ON : Activé OFF : Désactivé	→ MENU	→ EXIT
4	Réglage de la puissance	MENU → 3 SAVE	SAVE	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	H : puissance Max (VHF 5W/UHF 4 W L : Basse puissance (1 W)	→ MENU	→ EXIT
5	Bip en début et fin de transmission	MENU → 5 ROGER	ROGER	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	H : puissance Max (VHF 5W/UHF 4 W L : Basse puissance (1 W)	→ MENU	→ EXIT
6	Temps max d'émission	MENU → 6 TOT	TOT	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	TOT : 40 Paliers de 15 secondes OFF : Mettre sur OFF	→ MENU	→ EXIT
7	VOX	MENU → 7 VOX	VOX	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	Le VOX a 9 Niveau OFF : Mettre sur OFF	→ MENU	→ EXIT
8	Sélection de la bande	MENU → 8 W/N	W/N	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	WIDE : 25 KHz NARROW : 12,5 KHz	→ MENU	→ EXIT
9	Choix de la langue	MENU → 9 VOICE	VOICE	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	CHINOIS : Voie Chinoise ENGLAIS : Voie Anglaise OFF : pas de voie	→ MENU	→ EXIT
10	Alarme de fin de transmission	MENU → 1 STEP → 0	TOA	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	ON : Activé OFF : Désactivé	→ MENU	→ EXIT
11	Bib de validation touches	MENU → 1 STEP → 1 STEP	BEEP	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	ON : 1 Bip a l'appui d'une touche OFF : Pas de Bip	→ MENU	→ EXIT
12	Chois du langage	MENU → 1 STEP → 2 SQL	LANGUAGE	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	CHINOIS ANGLAIS	→ MENU	→ EXIT
13	Blocage d'un canal occupé	MENU → 1 STEP → 3 SAVE	BCL	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	ON : Mettre sur on BCL OFF : Mettre sur off BCL	→ MENU	→ EXIT

14 Mode du SCAN	MENU → 1 STEP → 4 TXP → SC-REV → MENU →	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	ON : Activé OFF : Désactivé	→ MENU → EXIT
15 CTCSS en Réception	MENU → 1 STEP → 5 ROGER → R-CTC → MENU →	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	50 Valeurs de CTCSS (67.0 à 254.1 Hz) OFF : Mettre sur off CTCSS	→ MENU → EXIT
16 CTCSS en Emission	MENU → 1 STEP → 6 TOT → T-CTC → MENU →	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	50 Valeurs de CTCSS (67.0 à 254.1 Hz) OFF : Mettre sur off CTCSS	→ MENU → EXIT
17 DCS en Réception	MENU → 1 STEP → 7 VOX → R-DCS → MENU →	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	105 Valeurs de DCS (D023N à D754I) OFF : Mettre sur OFF DCS	→ MENU → EXIT
18 DCS en Emission	MENU → 1 STEP → 8 W/N → T-DCS → MENU →	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	105 Valeurs de DCS (D023N à D754I) OFF : Mettre sur OFF DCS	→ MENU → EXIT
19 Appel sélectif	MENU → 1 STEP → 9 VOICE → PF1-KEY → MENU →	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	CALL : Appel sélectif VFTX : Transmission avec la Sous-porteuse	→ MENU → EXIT
20 Affectation de la touche PF3	MENU → 2 SQL → 0 → PF3-KEY → MENU →	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	SCAN : Valide le SCAN LAMP : Eclairage cadrant et touches Tele Alarm : Valide l'alarme SOS-CH : Fonction SOS RADIO : Active l'écoute FM Disable Invalide la touche	→ MENU → EXIT
21 Diffèrent mode d'affichage	MENU → 2 SQL → 1 STEP → CH-MDF → MENU →	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	1. Affichage Canal (CH) 2. Affichage fréquence (FREQ) 3 Affichage fréquence et N° canal (CH FREQ)	→ MENU → EXIT
22 Temps d'éclairage de l'affichage	MENU → 2 SQL → 2 SQL → ABR → MENU →	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	Always ON De 1S a 20S d'affichage	→ MENU → EXIT
23 Décalage en fréquence	MENU → 2 SQL → 3 SAVE → OFFSET → MENU →	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	0 – 599.995 MHz	→ MENU → EXIT
24 Sens du décalage en fréquence	MENU → 2 SQL → 4 TXP → SFT-D → MENU →	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	+ Fréquence d'émission supérieure - Fréquence d'émission inferieure OFF : Pas de décalage	→ MENU → EXIT
25 Chronomètre	MENU → 2 SQL → 5 ROGER → SECOND → MENU →	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	ON : Validation OFF : Dévalidation	→ MENU → EXIT
26 Edition du nom du canal	MENU → 2 SQL → 6 TOT → CHNAME → MENU →	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ Pour choisir le parametre	Le nom peut être composé des lettres (A à Z) et des chiffres (0 à 9) d'une longueur de 8 caractères Max	→ MENU → EXIT

27 Canaux Mémoire		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	999 Canaux valide	
28 Effacement d'un canal		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	999 Canaux valide	
29 Balayage du CTCSS		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	En mode réception, appuyez sur MENU pour démarrer e balayage du CTCSS	
30 Balayage du DCS		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	En mode réception, appuyez sur MENU pour démarrer e balayage du DCS	
31 Réglage du MUTE transmission		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	Fonctionne avec le Squelch, valeur QT*DTMF, QT + DTMF, QT	
32 Validation de l'ID en transmission		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	ON : Activé OFF : Désactivé	
33 Définir l'ID de l'émetteur		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	TOT : 40 Paliers de 15 secondes OFF : Mettre sur OFF	
34 Clavier en DTMF		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	DT-SR : Le clavier en DTMF et valider pour la transmission ANI-ST : Le code ID et valider pour la transmission. DT-ANI : Le code ID et le DTMF son valider pour la transmission. OFF : Tout et désactivé.	
35 Verrouillage du clavier		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	ON : Activé. OFF : Désactivé.	
36 Validation du canal prioritaire		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	ON : Activé. OFF : Désactivé.	
37 Configuration du Mode répéteur		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	X-DIRPT : Directionnel dans un seul sens X-TWRPT : Dans les deux sens	
38 Validation du HP en mode répéteur		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	ON : HP Valide en mode répéteur OFF : HP dévalisé en mode répéteur	
39 Validation du PTT en répéteur		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	ON : PTT Valide en mode répéteur OFF : PTT dévalisé en mode répéteur	
40 Ajour d'une fréquence au SCAN		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	ON : Des canaux peut être ajouté à la table des scannings pendant le scan OFF : Des canaux ne peuvent peut être ajouté à la table des scannings pendant le scan	

41 Tonalite d'appel		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	On a le choix entre 4 tonalités 1750 ;2100 ;1000 ;1450 Hz	
42 Delay d'envoi de l'ID après appuis sur PTT		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	Option : 100ms ; 200ms ;.....3000ms	
43 Mode de transmission de l'appel ID		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	BOT : Au début EOT : A la fin BOTH : au début et fin de la transmission	
44 Dure de la sonnerie		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	De 1-10 au pas de 1 second OFF : Désactivé	
45 Scan de groupe Canal A		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	ALL : Scan tous les groupes. Groupe 1, Groupe 2, Groupe 3, Groupe 4, Groupe 5, Groupe 6, Groupe 7, Groupe 8, Groupe 9, Groupe 10	
46 Scan de groupe Canal B		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	ALL : Scan tous les groupes. Groupe 1, Groupe 2, Groupe 3, Groupe 4, Groupe 5, Groupe 6, Groupe 7, Groupe 8, Groupe 9, Groupe 10	
47 Réception tonalite en répéteur		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	ON : Activé OFF : Désactivé	
48 Sauvegarde du mode scanning		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	ALL : Save tous RX & TX et CTCSS/DCS DEC : Sauve RX CTCSS/DCS NEC : Sauve TX CTCSS/DCS	
49 Configuration de la fonction de la sous porteuse		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	OFF : Désactive cette fonction TX : Encodage sous porteuse en émission.. RX : Décodage de la sous porteuse en réception TX/RX Encodage / décodage émission et réception	
50 Configuration de l'appel sélectif des groupes		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	Appel sélectif Groupe : 1-20	
51 Configuration du RESET		Appuyez sur la touche ou Pour choisir le parametre	VFO : Reset paramètre menu fonction ALL : Retour à la configuration d'usine	

Remarque

» N'importe quel émetteur-récepteur dans le même groupe devrait être avec le même configuration paramètre et fréquence.

Fonctionnements des menus

Pas de Fréquence (STEP) ---- MENU 1

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **1 STEP**, l'écran affiche **STEP**

Appuyez sur **MENU** pour entrer, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner le pas désiré, puis appuyez sur MENU pour confirmer, enfin appuyez sur **Exit** pour revenir en mode veille.

Les pas de fréquences sélectionnables pour cet émetteur-récepteur sont les suivantes:

5.00KHz, 6,25 kHz, 10.00KHz, 12.50KHz, 25.00KHz, 50.00KHz et 100KHz.

Niveau du Squelch (SQL-LE) ---- MENU 2

Le niveau du Squelch est quand le signal est assez fort pour activer la fonction du Squelch, et quand elle est assez faible on met sur **ON**. Vous pouvez entendre le son dans le haut-parleur lorsque vous allumez le Squelch et recevoir le même signal d'autres émetteurs-récepteurs.

Niveau plus élevé, il est plus difficile de recevoir les signaux faibles, tandis que le niveau inférieur sera perturbé par des bruits et / ou des signaux indésirables.

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **2 SQL** l'écran affiche **SQL-LE**

Appuyez sur **MENU** pour accéder, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner le niveau du Squelch désiré, puis appuyez sur **MENU** pour confirmer, enfin appuyez sur **EXIT** pour revenir en mode veille.

Remarque

» Le niveau du Squelch pour cet émetteur-récepteur et réglable de 0-9 et le niveau O signifie que la fonction du Squelch et désactiver. Quand le niveau supérieur du Squelch est réglé, un signal de réception plus forte est nécessaire.

Le mode veille (SAVE) ----- MENU 3

Lorsque la fonction d'économie d'énergie est activée, le circuit récepteur sera coupé pendant un moment, puis réactiver pour détecter les signaux pendant un certain temps, afin de réduire le la consommation de la capacité de la batterie.

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **3SAVE** l'écran affiche **SAVE**.

Appuyez sur **MENU** pour entrer, il montre «**ON**», appuie sur **^ / v** pour sélectionner activer / désactiver la fonction d'économie d'énergie.

Appuyez sur **MENU** pour confirmer, puis appuyez sur **EXIT** pour revenir en mode veille.

Transmettre sélection Puissance (TXP) ---- MENU 4

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **4 TXP**, l'écran affiche **TXP**

Appuyez sur **MENU** pour entrer, il montre "**HIGH**", appuyez sur ^ / v pour sélectionner la puissance **HIGH** / **LOW**, puis appuyez sur **MENU** pour confirmer, enfin appuyez sur **EXIT** pour revenir en mode veille.

Remarque

» La puissance de cet émetteur-récepteur et sélectionnable HIGH et LOW pendant la transmission :

VHF: HIGH: 5W LOW: 1W

UHF: HIGH: 4W LOW: 1W

Transmission paramètres Prompt (ROGER) ---- Menu 5

Lorsque l'émetteur-récepteur est standby, Appuyez sur les touches **MENU** + **5 ROGER** et l'écran affiche: **ROGER**

Appuyez sur la touche pour accéder au **MENU**, et après avoir appuyé sur les touches **^ / v** pour choisir le mode requis, appuyez sur la touche **MENU** pour confirmer, ou sur la touche **EXIT** pour revenir en mode veille.

L'émetteur-récepteur dispose de 4 types de **Beep**:

BOT (début de la transmission), EQT (fin de transmission), DEUX (début et fin de transmission) et OFF (invites désactivées).

Contrôle du temps de transmission (TOT) ---- MENU 6

Cet émetteur-récepteur peut être réglé en 60 niveaux avec un pas de 15 secondes chacun, entre 15 et 900 secondes. En mode veille, appuyez sur **MENU** + **6TOT**, l'écran affiche **TOT**

Appuyez sur **MENU** pour entrer, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner le niveau de retardateur désiré, puis appuyez sur **MENU** pour confirmer, enfin appuyez sur **EXIT** pour revenir en mode veille.

VOX (VOX) ---- MENU 7

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **7 VOX**, l'écran affiche **VOX**

Appuyez sur **MENU** pour entrer, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner le niveau **VOX** (1-9), puis appuyez sur **MENU** pour confirmer, enfin appuyez sur **EXIT** pour revenir en mode veille.

Remarque

» Le plus haut niveau de **VOX** est activée, le volume plus élevé est nécessaire.

» Dans le mode de radio **FM** et **SCAN**, la fonction **VOX** n'est pas disponible.

Sélection de la largeur de bande (WIN) ---- MENU 8

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **8W/N**, l'écran affiche WN

Appuyez sur **MENU** pour entrer, il montre Large «**WIDE**», appuyez sur **^ / v** pour sélectionner une bande passante large/Etroite «**WIDE/NARROW**», puis appuyez sur **MENU** pour confirmer, enfin appuyez sur **EXIT** pour revenir en mode veille.

Il existe deux largeurs de bande pour l'option: **WIDE**: 25KHz et **NATTOW**: 12.5KHz

Message vocal (VOICE) ----- MENU 9

Dans standby, appuyez sur **MENU** + **9 VOICE**, l'écran affiche **VOICE**

Appuyez sur **MENU** pour entrer, Appuyez **^ / v** pour sélectionner **ON** ou **OFF**, puis appuyez sur la touche **MENU** pour confirmer, enfin appuyez sur **EXIT** pour revenir en mode veille.

Remarque

» Désactiver le **MENU 9** et **11 MENU** en même temps pour atteindre l'invite de voix si nécessaire.

Temps avant coupure de l'émission en mode TOT (TOA) ---- MENU 10

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **1STEP 0**, l'écran affiche **TOA**

Appuyez sur la touche **MENU** pour accéder au menu, et après avoir appuyé sur les touches **^ / v** pour sélectionner le temps nécessaire, appuyez sur **MENU** pour confirmer, et la touche **EXIT** pour revenir en mode veille.

TOA a une longueur maximale de 10 secondes, chaque niveau correspondant à 1 seconde. **OFF**: Désactiver **TOA**

Rappel spécial

» Lorsque la transmission dépasse la " durée du Time-out'' heure fixée, une tonalité d'erreur vous préviens, et la transmission est automatiquement arrêté

La Fonction BEEP (BEEP) ---- MENU 11

En mode veille, appuyez sur. **MENU** + **1STEP 1STEP**, l'écran affiche **BEEP**

Appuyez sur **MENU** pour entrer, appuyez sur **^ / v** pour activer / désactiver la fonction **BEEP**, puis appuyez sur **MENU** pour confirmer, enfin appuyez sur **EXIT** pour revenir en mode veille.

Langue d'affichage (LANGUAGE) ---- MENU 12

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **1STEP 2SQL**, l'écran **LANGAGE**

Appuyez sur **MENU** pour accéder à la fonction, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur **MENU** pour confirmer, appuyez sur **EXIT** pour revenir au mode veille.

Deux options: chinois et anglais

Verrouillage d'un canal occupé (BCL) ---- MENU 13

En mode fréquence, appuyez sur **MENU** + **1STEP 3SAVE**, l'écran affiche BLC

Appuyez sur **MENU** pour entrer, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner **ON / OFF** pour cette fonction, appuyez sur **MENU** pour confirmer, enfin appuyez sur **EXIT** pour revenir en mode veille.

Remarque:

Cette fonction n'est pas disponible dans les modes répéteur / émetteur.

Paramètres du mode Scanning (SC-REV) ---- Menu 14

Lorsque l'émetteur-récepteur est en veille, appuyez sur la touche **MENU** + **1STEP 4TXP** et l'écran affiche **SC-REV**

Appuyez sur la touche **MENU** pour accéder au menu, et après avoir appuyé sur la **^ / v** pour sélectionner le réglage souhaité, Appuyez sur la touche **MENU** pour confirmer, et la touche **EXIT** pour revenir en mode veille

L'émetteur-récepteur dispose de 3 modes de balayage: **TO**, **CO**, et **SE**:

TO: après avoir trouvé un signal le scanning se poursuivra si aucune opération n'est détectée dans un délai de 5 secondes.

CO: Le Scan s'arrête quand un signal a été trouvé, et le scanning se poursuivra si aucune opération n'est détectée dans un délai pendant 3 secondes.

SE: Le Scan s'arrête quand un signal d'onde porteuse est trouvée.

Remarque

Attends un nouvel appui sur ***SCAN** pendant 2 secondes pour redémarrer le mode **SCAN**.

Paramètre de réception en CTCSS (RX-CTC) ---- Menu 15

Lorsque l'émetteur-récepteur est en veille, appuyez sur les touches **MENU** + **1STEP 5R*OGER*** et l'écran affiche **RX- CTC**

Appuyez sur la touche **MENU** pour accéder au menu, et après avoir appuyé sur les touches **^ / v** pour sélectionnez la valeur désirez, appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir en mode veille.

Le CTCSS dispose d'un total de 50 groupes, allant de 67,0 à 254.1HZ. OFF: Désactiver

Paramètre d'émission en CTCSS (TX-CTC) ---- Menu 16

Lorsque l'émetteur-récepteur est en veille, appuyez sur la touche **MENU** + **1STEP 6TOT** et l'écran affiche **TX-CTC**

Appuyez sur la touche **MENU** pour accéder au menu, et après avoir appuyé sur les touches **^ / v** pur sélectionnez le **CTCSS** que vous désirez, appuyez sur la touche **MENU** pour confirmer, puis appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir en mode veille.

Paramètre de réception DCS (RX-DCS) ---- Menu 17

Lorsque l'émetteur-récepteur est en veille, appuyez sur la touche **MENU** + **1STEP 7VOX** et l'écran affiche.

Appuyez sur la touche **MENU** pour accéder au menu, et après avoir appuyé sur la touche **^ / v** pour sélectionner le DCS que vous désirez, appuyez sur la touche **MENU** pour confirmer, puis appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir en mode veille.

DCS: 105 groupes de code positif, 105 groupes de code négatif, allant de D023N et D7541. **OFF**: Désactiver.

Paramètre d'émission en DCS (TX-DCS) ---- Menu 18

Lorsque l'émetteur-récepteur est en veille, appuyez sur la touche **MENU** + touches **1STEP 8W/N** et l'écran affiche TX-DCS

Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu .et après avoir appuyé sur la ^ / v pour sélectionner la DCS que vous désirez, appuyez sur la touche MENU pour confirmer, puis appuyez sur la touche EXIT pour revenir en mode veille.

TABLEAU CTCSS (« Squelch », réception continue tonalité codé CTCSS) :

N°	Tonalité	N°	Tonalité	N°	Tonalité	N°	Tonalité	N°	Tonalité
1	67.0	11	94.8	21	131.8	31	171.3	41	203.5
2	69.3	12	97.4	22	136.5	32	173.8	42	206.5

3	71.9	13	100.0	23	141.3	33	177.3	43	210.7
4	74.4	14	103.5	24	146.2	34	179.9	44	218.1
5	77.0	15	107.2	25	151.4	35	183.5	45	225.7
6	79.7	16	110.9	26	156.7	36	186.2	46	229.1
7	82.5	17	114.8	27	159.8	37	189.9	47	233.6
8	85.4	18	118.8	28	162.2	38	192.8	48	241.8
9	88.5	19	123.0	29	165.5	39	196.6	49	250.3
10	91.5	20	127.3	30	167.9	40	199.5	50	254.1

TABLEAU DCS (« Squelch », réception numérique codé DCS) :

N°	Code	N°	Code	N°	Code	N°	Code	N°	Code
1	D023N	22	D131N	43	D251N	64	D371N	85	D532N
2	D025N	23	D132N	44	D252N	65	D411N	86	D546N
3	D026N	24	D134N	45	D255N	66	D412N	87	D565N
4	D031N	25	D143N	46	D261N	67	D413N	88	D606N
5	D032N	26	D145N	47	D263N	68	D423N	89	D612N
6	D036N	27	D152N	48	D265N	69	D431N	90	D624N
7	D043N	28	D155N	49	D266N	70	D432N	91	D627N
8	D047N	29	D156N	50	D271N	71	D445N	92	D631N
9	D051N	30	D162N	51	D274N	72	D446N	93	D632N
10	D053N	31	D165N	52	D306N	73	D452N	94	D645N
11	D054N	32	D172N	53	D311N	74	D454N	95	D654N
12	D065N	33	D174N	54	D315N	75	D455N	96	D62N
13	D071N	34	D205N	55	D325N	76	D462N	97	D664N
14	D072N	35	D212N	56	D331N	77	D464N	98	D703N
15	D073N	36	D223N	57	D332N	78	D465N	99	D712N
16	D074N	37	D225N	58	D343N	79	D466N	100	D723N

17	D114N	38	D226N	59	D346N	80	D503N	101	D731N
18	D115N	39	D243N	60	D351N	81	D506N	102	D732N
19	D116N	40	D244N	61	D356N	82	D516N	103	D734N
20	D122N	41	D245N	62	D364N	83	D523N	104	D743N
21	D125N	42	D246N	63	D365N	84	D526N	105	D754N

CALL / VFTX sur la touche latérale 1 (PF1 - KEY) ---- MENU 19

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **1STEP 9VOICE** l'écran affiche **PF1-KEY**

Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner le mode de votre choisie.

Puis appuyez sur **MENU** pour confirmer, puis appuyez sur **EXIT** pour revenir au mode veille.

Deux options: **APPE**L (Appels sélectifs) et **VFTX** (transmission sur la sous-Porteuse).

Codes d'appel sélectif sont programmés via le logiciel fourni par @WOUXUN.

SCAN/LAMPE/SOS/TeleaAlarm/ RADIO/DIDISABLE sur la touche latérale 3 (PF3-KEY) ---- MENU 20

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **2SQL 0** l'écran affiche **PF3-KEY**

Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner le la fonction que vous désirez.

Puis appuyez sur **MENU** pour confirmer, appuyez sur **EXIT** pour revenir en mode veille. Six options: **SCAN**, **LAMPE**, **SOS**, TeleAlarm, radio et Désactiver. Différentes opérations en fonction de différentes fonctions:

SCAN: Activez la fonction de numérisation:

En mode veille, appuyez sur PF3 pour accéder au mode de numérisation (mode de balayage peut être réglé via le menu du mode 14-Scan Setting), tandis que sur n'importe quelle touche pour arrêter le balayage.

LAMP: Activer la fonction d'éclairage cadrant et touche.

En mode veille, appuyez sur PF3 pour activer la fonction de la lampe, tout en appuyant sur PF3 pour désactiver.

Fonction SOS-CH

En mode veille, appuyez sur PF3, le haut-parleur donnera l'alarme après 2 secondes, et la radio transmet une tonalité d'alarme.

Remarque

» Chaque alarme dure 10 secondes, et après 5 minutes, l'alarme se réactive. Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter la fonction.

CTCSS dispose d'un total de 5 groupes, allant de 67,0-254.1Hz. OFF: Désactiver

Remarque

» Chaque alarme dure 10 secondes, et après 5 minutes, l'alarme se réactive. Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter la fonction.

TeleAlarm: Activez la fonction d'alarme à distance

En mode veille, appuyez sur **PF3**, le haut-parleur émet une alarme et transmettre **ANI** ID code d'identification + nombre "**110**".

Appuyez sur PTT pour quitter.

RADIO: Activer la radio FM fonction

A. Activer le mode FM:

En mode veille, appuyez sur **PF3** pour activer la radio FM. L'écran affiche par exemple 76.0 MHZ, appuyez sur ***SCAN** pour accéder à la fonction de radio FM

Pour rechercher automatiquement une station FM. La recherche s'arrête automatiquement lors de la réception d'une station

FM. Le mode Radio FM sera reçu sur la fréquence recherchée.

B. Saisie Fréquence de station FM

En mode radio FM, appuyez sur **PF3**, l'écran affiche par exemple 88.9 MHZ, maintenez le **RPT** pendant 2 secondes, l'écran affiche **--- MHZ**. C'est OK pour saisir la fréquence de la station FM.

C. Sortir du mode FM

Appuyez sur **PF3** pour quitter la fonction de radio FM.

Remarque

» Lorsque la radio FM est, la fréquence ou canal courant actif est toujours en attente. Après avoir reçu un signal le transceiver retourne en mode de communication. Après le signal disparaît pendant cinq secondes, l'émetteur-récepteur retourne à la radio FM.

Après 5 secondes en appuyant sur la touche PTT pour émettre, l'émetteur-récepteur retourne à la radio FM automatiquement.

Commutateur du Mode d'Affichage (CH-MDF) ---- MENU 21

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **2SQL 1STEP**, l'affichage de l'écran **CH-MDF**

Appuyez sur **MENU** pour entrer, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner le mode, puis appuyez sur **MENU** pour confirmer, appuie sur **EXIT** il retour en mode veille. Cet émetteur-récepteur dispose de deux options pour le mode de fonctionnement:

1 affichage de la fréquence (**FREQ**) mode

2 Affichage du numéro du canal

Il y a trois sélections d'affichage de canal en mode canal comme suit;

(1) canal (**CH**) 2 Fréquence + numéro de canal (**CH FREQ**) (3) Nom du canal (**NOM**)

Remarque

» Le mot de passe pour le commutateur de mode de travail est programmée uniquement via le logiciel de programmation.

» Le mot de passe est composé de 6 caractères, alors que" 000000 "signifie pas de mot de passe nécessaire pour le sélecteur de mode.

Auto Backlight (ABR) ---- MENU 22

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **2SQL 2SQL**, l'écran **ABR**

Appuyez sur **MENU** pour entrer, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner la fonction de rétro-éclairage, appuyez sur **MENU** confirmation, puis appuyez sur **EXIT** pour revenir au mode veille.

Le mode est Activé

15-205: Réglez le temps du rétro-éclairage

Décalage de fréquence (OFF-SET) ---- MENU 23

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **2SQL 3SAVE**, l'affichage de l'écran **OFF-SET**

Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner le paramètre que vous désirez,

Puis Appuyez **MENU** pour confirmer, appuyez sur **EXIT** pour revenir au mode veille.

Gamme de fréquence de décalage : 0-599, 995 MHz, Le 7ème et 8ème chiffre de fréquence dépend de la fréquence du pas programmée.

Direction du Shift de Fréquence (SFT-D) ---- MENU 24

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **2SQL 4TXP**, l'affichage de l'écran **SFT-D**

Appuyez sur **MENU** pour entrer, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner la direction du déplacement de fréquence, puis appuyez sur **MENU** pour confirmer, appuie sur **EXIT** il revenir au mode veille.

Il existe trois options pour le réglage de la direction de décalage de fréquence:

1. Un décalage {**+**), ce qui signifie que la fréquence d'émission est supérieure à la fréquence de réception.

2. Minus décalage (**-**), ce qui signifie que la fréquence d'émission est inférieure à la fréquence de réception.

3. Désactiver cette fonction

Remarque

» Lorsque le décalage de fréquence est hors de la plage autorisée de décalage de fréquence, l'émetteur-récepteur ne peut transmettre.

Dans ce cas, s'il vous plaît assurez-vous que le décalage de fréquence et la fréquence de réception est dans la plage autorisée.

Chronomètre (SECOND) ---- MENU 25

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **2SQL 5ROGER** l'affichage de l'écran **SECOND**

Appuyez sur **MENU** pour entrer **^ / v** pour sélectionner **ON / OFF**, puis appuyez sur **MENU** confirmation, appuyez sur **EXIT** en veille.

Utilisation du chronomètre:

Lorsque cette fonction est activée, appuyez sur **#LOCK** pour commencer à compter, tout en appuyant sur n'importe quelle touche pour arrêter Le comptages.

Appuyez à nouveau sur **#LOCK** pour recommencer à compter.

Remarque

» Appuyez sur n'importe quelle touche (sauf **#LOCK**) lorsque le chronomètre s'arrête de fonctionner pour quitter la fonction chronomètre.

Modification d'un nom de canal (CH-NOM) ---- MENU 26

Les noms des canaux peuvent uniquement être édités en mode canal, et que le nom de l'actuel canal peut être édité cette opération est sans effet en mode de fréquence.

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **2SQL 6TOT** et l'écran affiche **CH-NOM**

Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu, et le premier chiffre clignote (ce qui indique que ce chiffre est en cours d'édition), appuyez sur **^** pour choisir le caractère souhaité, appuyez sur **v** pour modifier le caractère suivant, appuyez sur **MENU** pour confirmer, puis appuyez sur **EXIT** revenir en mode veille.

Remarque

» 1.Le non des canaux peuvent être au maximum de 8 caractères.

» 2.Lorsque les 8 caractères sont vides, le canal sera affiché sur l'écran comme " sans-nom! "

Mémoriser un canal (MEM-CH) ---- MENU 27

En mode canal ou en veille, appuyez sur **MENU** + **2SQL 7VOX** l'écran affiche **MEM-CH**

Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner l'ordre de canal désiré, puis appuyez sur **MENU**

Pour mémoriser un message vocal. Appuyez sur **EXIT** pour revenir en mode veille.

Lorsque l'émetteur-récepteur est en mode canal (**MR**), les paramètres (sauf le nom du canal et d'analyse en ajoutant) seront mémorisés dans le canal.

Lorsque l'émetteur-récepteur est en mode fréquence /(VFO), vous pouvez programmer tous les paramètres (fréquence, le décalage, sens du décalage, et) dans le canal à mémoriser.

Exemple:

Sauvegarder les paramètres "fréquence de réception 450.025MHz, réception CTCSS est 67.0Hz, la fréquence de transmission est 460.025MHz" dans le Canal N0.10.

1. Entré 450.025MHz à l'émetteur-récepteur en mode fréquence (VFO), appuyez sur **MENU** + **1STEP 5ROGER** pour accéder au réglage CTCSS / DCS, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner 67.0Hz, appuyez sur **MENU** pour confirmer.

2. Appuyez sur **MENU** + **2SQL 3SAVE** pour sélectionner le décalage de fréquence est 10.000MHZ, appuyez sur **MENU** + **2SQL 4TXP** pour définir la direction fréquence de fréquence comme "**+**".

3. Appuyez sur **MENU** + **2SQL 7VOX** pour accéder canal mémoire, sélectionnez **CH-010** et appuyez sur MENU pour mémoriser le canal.

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **2SQL 7VOX** pour accéder à la mémoire de canal, l'écran affiche **CH-001**, entrer le numéro de canal désiré, puis appuyez sur **MENU** pour confirmer.

Remarque

» Lorsque le canal sélectionné est vide (sans paramètre), les caractères de la chaîne du nombre est bleu, tandis que le canal sélectionné est avec les paramètres mémorisés, les caractères du numéro de canal est rouge foncé.

Suppression d'un canal (DEL-CH) ---- MENU 28

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **2SQL 8W/N**, l'écran affiche **DEL-CH**

Appuyez sur MENU pour accéder au menu, appuyez ^ / v pour sélectionner le canal que vous souhaitez supprimer ou manuellement en mettant le numéro de canal, appuyez sur MENU pour confirmer et la touche EXIT pour revenir en mode veille

Rappel spécial

»1er canal ne peut pas être supprimé.

»Lorsque le canal sélectionné est vide (sans paramètre), les caractères de la chaîne du nombre est bleu, tandis que le canal sélectionné est avec les paramètres mémorisés, les caractères du numéro de canal est rouge foncé.

Balayage CTCSS (SCN-CTC) ---- MENU 29

Cette fonction balayer toutes les fréquences / canaux qui, avec réglage CTCSS, en cas de confirmer si l'émetteur transmet le code CTCSS. Lorsque votre code CTCSS n'est pas s'assortit avec l'autre membre de votre groupe, vous pouvez activer cette fonction pour confirmer le code CTCSS.

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **2SQL 9VOICE** l'écran affiche **SCN-CTC**

Appuyez sur **MENU** pour accéder au scanning.

Rappel spécial

» Lorsque la fréquence ou canal actuel ne reçoit aucun signal de l'onde porteuse, alors il ne peut pas activer cette fonction de scanning.

» Si vous souhaitez modifier le sens du **SCAN** des fréquences ou des canaux dans le sens antihoraire, alors vous pouvez appuyer sur **^ / v** ou de tourner le bouton de canal pour changer le sens de balayage.

» Lors de le scanning des fréquences CTCSS, il apparaîtra sur l'écran, vous pouvez appuyer sur **MENU** pour enregistrer. Si le scanning CTCSS est indésirable, alors vous pouvez appuyer sur ***SCAN** pour poursuivre le scan, jusqu'à celui que vous vouliez

Balayage DCS (SCN-DCS) --- MENU 30

Cette fonction balayer toutes les fréquences / canaux qui, avec réglage DCS, en cas de confirmer si la transceiver émetteur transmet le code DCS.

Lorsque votre code DCS n'est pas s'assortit avec l'autre membre de votre groupe, vous pouvez activer cette fonction pour confirmer le code DCS.

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **3SAVO 0**, l'écran affiche **SCN-DCS**

Appuyez sur MENU pour accéder à balayage DCS.

Rappel spécial

» Lorsque la fréquence ou canal actuel ne reçoit aucun signal de l'onde porteuse, alors il ne peut pas activer cette fonction de balayage de DCS.

» Si vous souhaitez numériser les fréquences ou des canaux dans le sens antihoraire, alors vous pouvez appuyer sur ^ / v ou de tourner le bouton de canal pour changer la direction de balayage.

Réglages Mute (SP-MUTE) ---- MENU 31

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **3SAVE 1STEP**, l'écran affiche **SP-MUTE**

Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu, et après avoir appuyé sur **^ / v** pour sélectionner le mode muet requis, appuyez sur **MENU** pour confirmer, puis appuyez sur **EXIT** revenir au mode veille.

Paramètres du Silencieux: définir les conditions qui déterminent quand le haut-parleur est activé, ces paramètres sont utilisés lors des appels sélectifs, les appels de groupe et tous les appels.

Mode silence de l'émetteur-récepteur comprend:

QT: Quand le transceiver est réglé sur ce mode, tous les signaux sur la même fréquence QT activeront le haut-parleur.

QT + DTMF: seuls les signaux à la fois satisfaire les exigences de l'intervalle QT et dont DTMF onde porteuse de signal aussi maths le transceiver pour activer le haut-parleur dans ce mode.

QT * DTMF: Lorsque ce mode est activé, seuls les signaux qui répondent aux exigences QT ou des exigences de DTMF activeront le haut-parleur.

Definition du code ID (ANI-SW) ---- MENU 32

En mode fréquence, appuyez sur **MENU** + **3SAVE 2SQL**, L'écran **ANI-SW**

Appuyez **MENU** pour accéder, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner activer / désactiver, puis appuyez sur **MENU** pour confirmer, appuyez sur **EXIT** revenir au mode veille.

Appel avec le code ID (ANI-EDlT} ---- MENU 33

Le code d'appel ID de l'émetteur-récepteur est composé des chiffres arabes 0-9: le premier chiffre ne peut pas être 0, et les numéros d'identification peuvent être aussi courts que 3 chiffres et aussi longtemps 6

Dans standby, appuyez sur **MENU** + **3SAVE 3SAVE**, l'écran **AIN-EDIT**.

Appuyez sur MENU pour accéder au menu, et après avoir saisi le nombre requis, appuyez sur MENU pour confirmer, et touche EXIT pour revenir en mode veille.

Exemple 1: l'édition d'un code à 6 chiffres **ANI** code d'identification (123456).

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **3SAVE 3SAVE**, l'écran affiche 123456

Après avoir appuyé sur la touche **MENU**, le premier chiffre clignote, puis saisissez la valeur requise 123456.

Appuyez sur **MENU** pour confirmer, puis appuyez sur **EXIT** pour revenir au mode veille.

Exemple 2: l'édition d'un code à 3 chiffres Identification de l'appelant (123)

En mode d'attente, appuyez sur **MENU** + **3SAVE 3SAVE**, l'écran **ANI-EDIT**

Clignote, si aucun code d'identification de l'appelant a été saisi, le 101 sera affichée, et le premier chiffre clignote. Entrée 123

Après avoir appuyez sur **MENU**, si le code d'identification de visiteur a déjà été entrée, il sera affiché, et le premier chiffre sera dans le même temps, appuyez sur **MENU** pour confirmer, appuyez sur **EXIT** pour revenir en mode veille.

Rappel spécial

» Chaque émetteur-récepteur peut avoir qu'un seul ANI code d'identification, qui est partagée par la bande A et B.

Gestion du DTMF (DTMF-ST) ---- MEUN 34

En mode fréquence, appuyez sur **MENU** + **3SAVE 4TXP** L'écran **DTMF-ST**

Appuyer sur **MENU** pour entrer, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner le mode de l'écoute locale requise, et appuyez sur **MENU** pour confirmer, appuyez sur **EXIT** pour revenir en mode veille.

L'émetteur-récepteur dispose des modes **DTMF** suivantes: 1 **DT-ST**: Clavier effet local sera activée lors de la transmission; 2 **ANI-ST**: Code **ANI ID** effet local sera activé lors de la transmission; 3 **DT + ANI**: clavier et identification de l'appelant effet local sont à la fois activé lors de la transmission. **OFF**: Désactiver la fonction de l'écoute locale.

Blocage automatique du Clavier (AUTOLOCK) ---- MENU 35

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **3SAVE 5ROGER** l'écran affiche **AUTOLOCK**

Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner **ON** (Activer) / **OFF** (Désactiver), puis appuyez sur **MENU** pour confirmer, appuyez sur EXIT pour revenir en mode veille.

Après avoir activé le verrouillage automatique du clavier fonction, le clavier se verrouille automatiquement sans aucune opération dans les 15 secondes. Tenez **#LOCK** pendant 2 secondes pour déverrouiller le clavier.

Remarque

» Manuellement: En mode veille, maintenez sur **#LOCK** pendant deux secondes pour verrouiller le clavier, maintenez sur **MENU** pendant 2 secondes pour déverrouiller le clavier.

Sélectionner d'un canal de priorité (PRI CH-SW) ---- MENU 36

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **3SAVE 6TOT**, l'écran **PRI CH-SW**

Appuyez sur **MENU** pour accéder, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner **ON / OFF**, puis appuyez sur **MENU** pour confirmer, puis appuyez sur EXIT pour revenir au mode veille.

Si vous voulez suivre l'autre fréquence et vérifier la certaine fréquence préférée dans le même temps, vous pouvez régler la fonction de balayage prioritaire.

Par exemple: Balayez six canaux. Réglez CH1, CH2, CH3, CH4 et CH5 et que les canaux communs et numérisés CH6 que les canaux balayés prioritaires. Ensuite, l'ordre de balayage est comme suite:

→CH1 → CH6 → CH2 → CH6 → CH3 → CH6 →CH4 → CH6 → CH5 → CH6 –

I----------I

Lorsque l'émetteur-récepteur détecte le signal sur le canal prioritaire lors du scanning, il sera sur sa fréquence.

S'il vous plaît programmer le canal prioritaire via le logiciel de programmation **KG-UVSD**.

Paramètre du Répéteur (RPT-SETJ ---- MENU 37

Cet émetteur-récepteur a 2 modes de réglage disponible:

1. **X-DIRPT**: Répéteur Directionnel cross-band
2. **X-TWRPT**: Répéteur à bandes croisées

Rappel spécial

»En mode cross-band, si le canal ou la fréquence de régler la fréquence inverse, décalage en fréquence, ou sens de décalage, la fréquence de transmission serait de la fréquence de l'émetteur-récepteur, il ne sera pas transmettre.

Fréquence principale et la fréquence secondaire du répéteur doivent être sur des bandes différentes. (Par exemple, la fréquence de maître est programmée sur la bande VHF, et la fréquence secondaire doit être programmée sur la bande UHF, et vice versa.)

X-DIRPT (Le sens du relais cross-bande): la fréquence de réception de la voie et retransmise sur la voie secondaire uniquement dans ce sens.

X-TWRPT (bi-cross-bande répéteur): En mode veille sur les 2 bandes, quand une réception et détecter elle est retransmise sur l'autre bande ça dans les deux sens aves les paramètres CTCSS, DCS etc. configure de l'émetteur-récepteur

Fréquence principale et la fréquence sous pour répéteur doivent être sur des bandes différentes. (Par exemple, la fréquence de maître est programmée sur la bande VHF, et la fréquence de la sous doit être programmée sur la bande UHF, et vice versa.)

X-DIRPT (Le sens du relais cross-bande): la fréquence de réception du VFO maître est la réception cross-bande la fréquence de réception du transpondeur, et la fréquence d'émission du VFO secondaire est la fréquence d'émission de l'émetteur en mode cross-bande.

X-TWRPT (bi-cross-bande répéteur): le VFO primaire et secondaire du récepteur sont en mode veille, quand un des VFO reçoit un signal porteuse efficace, l'autre VFO de l'émetteur commencera transmettre. L'émetteur et le récepteur fonctionne dans les deux sens de mode cross-bande. une voie reçoit d'abord un signal et le retransmet l'autre voie en émission. Après l'accès au mode relais cross-bande, l'opération de fréquences de réception / transmission, CTCSS / DCS encodage et de décodage sont les mêmes que l'émetteur-récepteur est en mode de communication de l'émetteur-récepteur.

Exemple:

A. Avant d'accéder en mode relais cross-bande, une région est en voie mode. The fréquence de réception et CTCSS / DCS en mode répéteur à bandes croisées sont la même chose avec le canal en mode veille. Après la zone B reçoit le signal efficace, une zone commence la transmission. La fréquence d'émission et CTCSS / DCS en mode répéteur à bandes croisées sont la même chose avec le canal dans une zone. Si la mise en fonction de la fréquence inverse, la transmission et la réception des fréquences et CTCSS / DCS sera revenue.

B. Avant d'accéder en mode relais cross-bande, on définit la fréquence. La fréquence de réception et CTCSS / DCS en mode répéteur à bandes croisées sont les mêmes avec la mise en veille. Après que la voie B reçoit le signal efficace, l'autre voie commence la transmission. La fréquence de réception et CT CSS / DCS en mode répéteur à bandes croisées sont la même chose avec le canal dans une voie. Si la mise en fonction de la fréquence inverse, la transmission et la réception des fréquences et CTCSS / DCS sera revenue.

Pour sélectionner si vous ouvrez haut-parleur pour le récepteur en cross-bande répéteur via MENU38 (RPT-SPK), et si vous souhaitez conserver la clé PTT pour transmettre en mode répéteur via **MENU 39 (RPT-PTT).** Mais si vous appuyez sur la touche PTT pour émettre, l'émetteur-récepteur quitte le mode répéteur temporairement.

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **3SAVE 7VOX** l'écran affiche **PTT-SET**

Appuyez sur **MENU**, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner le mode de votre choix, puis appuyez de nouveau sur **MENU**.

Rappel spécial

» En mode relais cross-bande, l'écran affiche <->

» Mise communication émetteur-récepteur et modes de répétition via RPT En mode veille, maintenez le RPT pendant 2 secondes pour basculer entre les modes.

» Pour bien utiliser le répéter, il y a la réception sonnerie récurrente qui est fixé par MENU 47. La tonalité de réception de répétition en temps opportun et efficace signale l'état de travail et augmente l'efficacité de la répétition.

» Le maintien extensible minuterie est utilisée pour éviter de presser ou relâcher PTT trop souvent pour lire le message. Lorsque le récepteur a été libéré PTT, le temps d'attente est en mesure de la tenue des équipements de transmission pour un moment pendant l'attente de réponse. S'il n'y a pas efficace QT / DOT détecté dans le délai d'attente, puis l'émetteur de presse PTT. Le temps de maintien est en train de répéter le temps d'attente pour l'émetteur à garder émission après l'intervalle QT / QDT de réception de signal disparaît. La fonction est programmable par le logiciel @wouxun fourni.

Haut-parleur en mode Répéteur (RPT-SPK) ---- MENU 38

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **3SAVE 8W/N**, l'écran affiche **RPT-SPK**

Appuyez sur **MENU** pour accéder, appuyez sur **^ / v** sélectionner **ON / OFF**. Puis appuyez sur **MENU** confirmer, puis appuyez sur **EXIT** pour revenir au mode veille.

Commande PTT en mode Répéteur (RPT-PTT) ---- MENU 39

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **3SAVE 9VOICE**, l'écran affiche **RPT-PTT**

Appuyez sur **MENU** pour accéder, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner **ON / OFF**. Puis appuyez sur **MENU** pour confirmer, puis appuyez sur **EXIT** pour revenir au mode veille.

Ajouter une fréquence au SCAN (SCAN-ADD) --- MENU 40

Cette fonction signifie la possibilité de scanner un canal pendant le balayage lorsque la fonction Scan n'a pas été autorisée sur les canaux au départ, de sorte que la fonction peut être réglée que dans le mode de canal sous le canal actuel, est invalide en mode fréquence.

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **4TXP 0**, l'écran affiche **SCAN-ADD**

Appuyez sur MENU pour accéder, appuyez sur ^ / v pour sélectionner **ON / OFF**. Puis appuyez sur **MENU** pour confirmer, puis appuyez sur **EXIT** pour revenir au mode veille.

Remarque:

La fonction n'est pas valide en relais cross-bande ou en mode répéteur / mode transmission de l'émetteur.

Envoie de la tonalité (ALERT) ---- MENU 41

Certains des systèmes de relais utilisés pour la transmission d'impulsions unique ton besoin d'un signal d'impulsion unique tonalité pour activer, si un répéteur est déjà actif, cependant, ce signal n'est pas nécessaire . Les fréquences du signal d'impulsions suivantes peuvent être sélectionnées: 1750Hz, 2100Hz, 1000Hz et 1450Hz.

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **4TXP 1STEP**, l'écran affiche **ALERT**

Appuyez sur **MENU** pour accéder, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner le paramètre que vous désirez et appuyez sur **MENU** pour confirmer.

Appuyez sur **EXIT** pour revenir en mode veille. En mode de transmission, appuyez sur **PF2** de transmettre le ton simple fréquence d'impulsion sélectionné.

Retard à l'envoie du code de transmission (PTT-DLY) ---- MENU 42

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **4TXP 2SQL** l'écran **PTT-DLY**

Appuyez sur **MENU** pour accéder, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner le temps que vous voulez, puis appuyez sur **MENU** pour confirmer, puis appuyez sur **EXIT** pour revenir au mode veille.

Ce temps de retard peut être réglé 100-3000 ms, un total de 30 niveaux avec un pas de 100 ms chacune.

Mode de transmission identification de l'appelant (PTT-ID) ---- MENU 43

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **4TXP 3SAVE**, l'écran **PTT-ID**

Appuyez sur MENU pour accéder, appuyez sur ^ / v pour sélectionner le mode que vous voulez, puis appuyez sur MENU pour confirmer, puis appuyez sur EXIT pour revenir au mode veille.

Ceci peut être réglé trois méthodes, **BOT** (commencer), **EOT** (fin), **BOTH** (début / fin).

Durée de la sonnerie ---- MENU 44

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **4TXP 4TXP** l'écran affiche RING

Appuyez sur **MENU** pour accéder, appuyez sur SELECT **^ / v** pour choisir le paramètre que vous voulez, puis appuyez sur **MENU** pour confirmer, puis appuyez sur **EXIT** pour revenir au mode veille.

Ce temps de cycle peut être réglé à 10 secondes, un total de 10 niveaux aux pas 1 secondes. **OFF**: Désactiver la fonction.

Balayage du groupe A (CTB-A) ---- MENU 45

Les paramètres du groupe d'analyse sont la façon dont un émetteur-récepteur peut diviser les canaux de programmation dans différents groupes de balayage. Il va scanner tous les canaux dans les paramètres du groupe A.

Groupe de numérisation sont: ALL canal, ainsi que les groupes 1-10 de numérisation individuels.

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **4TXP 4ROGER** l'écran affiche **CTB-A**

Appuyez sur ^ / v pour appuyer sur **MENU** pour confirmer, appuyez sur **EXIT** pour revenir.

Remarque: le scanning du groupe A Un réglage est actif dans le groupe A

Balayage du groupe B (SCG-A) ---- MENU 46

Les paramètres du groupe d'analyse sont la façon dont un émetteur-récepteur peut diviser les canaux de programmation en groupes d'analyse différente.

Il va scanner tous les canaux dans les paramètres du groupe B.

Groupe de numérisation sont: ALL canal, ainsi que les groupes 1-10 de numérisation individuels.

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **4TXP 6TOT**, l'écran affiche **SCG-B**

Appuyez sur **^ / v** puis appuyer sur **MENU** pour confirmer, appuyez sur **EXIT** pour revenir.

Remarque: Numérisation cadre du groupe B est active dans la région de B.

Réception tonalite en répéteur (RPT-TONE) ---- MENU 47

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **4TXP 7VOX** l'écran affiche **RPT-TONE**

Appuyez sur **MENU** pour accéder, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner le paramètre, puis appuyez sur **MENU** pour confirmer, puis appuyez sur **EXIT** pour revenir au mode veille.

ON: Active la fonction

OFF: Désactivez la fonction

Sauver la fonction Scanning CTCSS/DCS (SC-QT) ---- MENU 48

Lorsque l'émetteur-récepteur est en balayage **CTCSS / DCS**, il y a 3 types pour sauver le **CTCSS/DCS** des autres à votre émetteur-récepteur:

1. Save comme émetteurs-récepteurs décodeur et un encodeur **(ALL).**

2. Save que votre codeur émetteur-récepteur (codeur)

3. Sauvegardez que votre décodeur émetteur-récepteur (décodeur)

Lorsque l'émetteur-récepteur est en veille, appuyez sur MENU + 4TXP 8W/N, l'écran affiche SC-QT

Appuyez sur **MENU** pour accéder, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner le paramètre et appuyez sur **MENU** pour confirmer, et puis appuyez sur **EXIT** pour revenir au mode veille.

Réglage du Squelch avec la sous-porteuse ---- MENU 49

La fonction Squelch est très pratique, surtout lorsque l'émetteur est en mode de réception double.

En mode veille, Appuyez sur **MENU** + **4TXP 9VOICE**, l'écran affiche **SMUTESET**

Appuyez sur **MENU** pour accéder, puis appuyez sur **^ / v** pour sélectionner le paramètre que vous désirez, puis appuyez sur **MENU** pour confirmer.

OFF: Désactiver la fonction

TX: Transmission de la fréquence principale, le volume de réception de sous-fréquence est éteint.

RX: réception à la fréquence principale, le volume de réception de sous-fréquence est hors tension.

TX / RX: Les deux réceptions et de transmission à la fréquence principale, le volume de réception de sous-fréquence est hors tension.

Sélective Group pour le code d'appel (de CALLCODE) ---- MENU 50

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **5ROGER 0**, l'écran affiche **CALLCODE**

Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner le numéro désiré de groupe d'appel sélectif, appuyez sur **MENU** pour confirmer, et l'émetteur-récepteur retour de en mode veille.

Code d'appel sélectif sont avec 1-20 groupes pour l'option. Codes d'appel sélectif sont programmés via le logiciel fournie par @wouxun.

Réglage pour la Réinitialisation (Reset) ---- MENU 51

Paramètre fonctionnel Reset (VFO): réinitialise tous les paramètres fonctionnels aux valeurs d'usine par défaut, mais les paramètres du canal ne sont pas remis à zéro.

Réinitialisation des paramètres Complet (ALL}: réinitialise tous les paramètres fonctionnels de l'émetteur-récepteur et les paramètres de canal aux valeurs d'usine

En mode veille, appuyez sur **MENU** + **5ROGER 1STEP**, l'écran affiche **RESET**

Appuyez sur **MENU** pour accéder, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner le paramètre que vous désirez et appuyez sur **MENU** pour confirmer. L'écran affiche WAIT....

Après la réinitialisation de l'émetteur-récepteur **(VFO / ALL)**, il redémarre et revient en mode veille.

Détail des instructions pour les fonctions importantes

Tous les appels, appels de groupe et sélective appelle

Il y a appelant transmission du code ID, le code Caller ID et modifier le décodage DTMF fonctions. Avec l'aide des autres équipements de communication, les appels de tous les appels de groupe et appels sélectifs sont disponibles pouvoir entre les groupes. Avant d'utiliser tous les appels de groupe et la fonction des appels sélectifs, vous devez définir comme suite:

1. Identification de l'appelant CODE modifier Chaque émetteur-récepteur dans le même groupe devrait être édité un code d'identification unique ANI.

Caller ID CODE : ID ---– XXX(3 digits) ID --XXXX(4 digits) ID XXXXX(5 digits) ID – XXXXXX(6 digits)

ID	X	XXXXX
I	I	I
Appelez avec le code ID	Appelez un N° de groupe	Appelez uniquement une station

Pour un groupe de 1 à 9	I	Avec un code 00000-99999
Maximum 9 groupes	I	Maximum 1000 0000 digits

C'est comment placer le CODE d'identification de l'appel.

Remarque : Les codes d'identification de l'appel devraient être différents pour les émetteurs-récepteurs dans le même groupe.

33 Définir l'ID de l'émetteur

Appuyez sur la touche ou

Pour choisir le parametre

TOT : 40 Paliers de 15 secondes

OFF : Mettre sur OFF

31 Réglage du MUTE

Appuyez sur la touche ou

Pour choisir le parametre

Fonctionne avec le Squelch, valeur

QT*DTMF, QT + DTMF, QT

34 Clavier en DTMF

Appuyez sur la touche ou

Pour choisir le parametre

DT-SR : Le clavier en DTMF et valider pour la transmission

ANI-ST : Le code ID et valider pour la transmission.

DT-ANI : Le code ID et le DTMF son valider pour la transmission.

OFF : Tout et désactivé.

43 Mode de transmission de l'appel ID

Appuyez sur la touche ou

Pour choisir le parametre

BOT : Au début

EOT : A la fin

BOTH : au début et fin de la transmission

42 Delay d'envoi de l'ID après appuis sur PTT

Appuyez sur la touche ou

Pour choisir le parametre

Option :

100ms ; 200ms ;.....3000ms

44 Dure de la sonnerie

Appuyez sur la touche ou

Pour choisir le parametre

De 1-10 au pas de 1 second

OFF : Désactivé

Remarque

» N'importe quel émetteur-récepteur dans le même groupe devrait être avec le même point et le paramètre de fréquence.

A. Comment utiliser toutes les fonctions d'appels:

Appuyez sur la command de transmission PTT. Apres transmission du code appelant le code ID, entrée *SCAN + #LOCK touches de verrouillage directement.

B. Comment utiliser la fonction d'appel de groupe:

Appuyez sur la command de transmission PTT .Apres transmettre appelant le code ID, entrée "Groupe N". *SCAN + #LOCK

C .Comment utiliser la fonction d'appels sélectifs:

Appuyez sur la command de transmission PTT. Après la transmission de l'appelant le code ID, entrez le code d'identification de l'appel sélectif de l'appelant de émetteur-récepteur que vous voulez parler.

Remarque: l'appel sélectif est disponible via appel sélectif code d'appel. Valeur programmé via le logiciel fourni par la société @wouxum. Programmer le même code d'appel sélectif de l'émetteur-récepteur sélectif et le code Caller ID de l'émetteur-récepteur sélectionné. Par exemple, l'appelant le code d'identification de l'émetteur-récepteur sélectionné est 123456, le code de veau sélectif pour le récepteur sélectif devrait être 123456 trop.

Répéteur d'utilisation

1. Interrupteur PTT du répéteur (RPT-TT)

Lorsque l'émetteur-récepteur est en veille, appuyez sur **MENU** + **3SAVE 9VOICE** et l'écran affiche **RPT-PTT**.

Appuyez sur **MENU** pour accéder aux paramètres, et après avoir appuyé sur les touches **^ / v** pour activer (ON) la transmission PTT, Appuyez sur **MENU** pour confirmer, puis appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir en mode veille.

2. Commutateur répéteur de haut-parleur (RPT-SPK)

Lorsque l'émetteur-récepteur est en veille. Appuyez sur **MENU** + **3SAVE 8W/N** touches et l'écran affiche **RPT-SPK**

Appuyez sur MENU pour accéder aux paramètres, et après avoir appuyé sur **^ / v** pour activer (ON) du haut-parleur, appuyez sur **MENU** pour confirmer et appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir en mode veille.

3 Propriété du mode répéteur (RPT-SET)

Pour accès au mode répéteur cross-band: lorsque l'émetteur est en mode veille, appuyez sur **MENU** et **3SAVE 7VOX** l'écran affiche **RPT-SET**

Appuyez sur **MENU** pour accéder, appuyez sur **^ / v** pour sélectionner les deux sens du mode répéteur (**X-TWRPT**) ou en mode relais cross-bande directionnelle (**X-DIRPT**). Appuyez sur **MENU** pour confirmer. Et puis appuyez sur **EXIT** pour revenir au mode de standby, tenir la touche **RPT** pour deux secondes, l'émetteur-récepteur passe en mode répéteur.
Sortie du mode répéteur: En mode veille, maintenez RPT pour 2 secondes, la sortie de l'émetteur-récepteur du mode de communication de l'émetteur-récepteur en mode relais cross-bande et d'accès.

(1) Lorsque "**RPT-PIT**» est ON, presser PTT pour cesser de recevoir ou de transmission en mode répéteur à bandes croisées. La fréquence d'émission est la fréquence de la bande de maître, de presse la touche PTT pour accéder à deux voies

(2) Lorsque "**RPT-SPK**" est ON, un émetteur-récepteur en mode relais cross-bande peut recevoir les signaux efficaces, et la tonalité de réception de répéteur sera entendue.

(3) La différence entre directionnelle relais cross-bande et bidirectionnelle modes répéteur cross-bande st l'émetteur et le récepteur est indémontable dans les deux sens de mode répéteur cross-band. En Mode répéteur directionnelle: La voie de fréquence validée est la fréquence réception cross-band et l'autre voie et en mode relais cross-bande, la zone cette voie est la fréquence d'émission. En Mode répéteur bidirectionnel: En mode veille, les deux voie A et B sont en réception, quand une voie reçoit un signal, l'autre voie passera automatiquement en émission.

Accessoires Optionnel

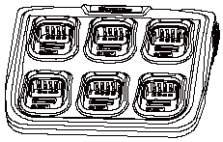 **Chargeur 6 voies**	 **Chargeur Voiture**	 **Logiciel de programmation**	**Alimentation voiture**
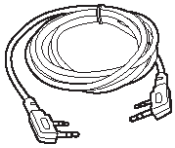 **Câble de clonage**	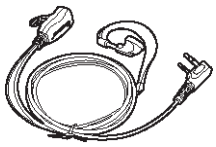 **Micro écouteur**	**Micro hautparleurs**	(SL 16) (BNC) Adaptateur antenne

Problème de fonctionnements

Avant de supposer votre émetteur-récepteur est cassé, vérifient svp votre émetteur-récepteur selon la table suivante ; si le problème de problème persiste, vous pouvez remettre à zéro l'émetteur-récepteur, qui parfois.

Erreur	***Solution***
Les restes mais l'orateur d'invite de réception sont silencieux	» Vérifiez que le bouton de volume a été placé au maximum. » Remettez à zéro svp CTCSS/DCS pour vérifier si des canaux différents d'autres membres de groupe ont été placés. » Vérifiez si les arrangements de muet sont corrects.
Le clavier numérique est insensible	» Vérifiez si le clavier numérique a été fermé à clef. » Vérifiez si d'autres clés ont été pressées.
D'autres voix (pas des membres de groupe) apparaissent dans le canal.	» Changez svp le code CTCSS ou DCS
Par transmission de réserve et automatique sans appuyer sur la touche PTT	» Vérifiez svp si la fonction de VOX est en activité ou niveau de VOX est si bas.

Erreur	*Solution*
Ne peut pas entrer le mode de balayage	» Voyez svp si le scan de groupe, que la fonction scan add est allumé.
Ne peut pas valider le mode répéteur	» Assurez-vous svp que secteur de NOTA: est sur la fréquence d'opération de répétiteurs de croix-bande.
Ne peut pas transmettre en mode de répéteur	» Vérifiez svp pour voir si le squelch et les valeurs CTCSS/DCS sont correcte,

Information

La société @wouxun essaye de réaliser l'exactitude et la complétude de ce manuel, mais lui n'est toujours pas parfait et une aucunes omissions ou une erreur d'impression et toujours possibles.

Tout le ce qui précède est sujet à être mis à jour sans préavis.

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, Quanzhou Wouxun Electronics Co.,Ltd,

No.928 Nanhuan Road, Jiangnan High Technology Industry Park, Quanzhou,

Fujian 362000, Chine,

Déclare que notre produit :

Description de produit : radio bidirectionnelle :

Marque : WOUXUN

Modèle : KG-UV8D

Est conforme aux conditions essentielles et à d'autres dispositions appropriées du R&TTE ; La directive 1999/5/EC de TTE et porte la marque de la CE en conséquence.

Informations supplémentaires :

Directive 2006/95/EC de basse tension

-EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011

Utilisation efficace de spectre de fréquence

-EN 301 783-1 V1.2.1 (2010-07)

-EN 301 783-2 V1.2.1 (2010-07)

EMC Directive 2004/108/EC

-EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

-EN 301 489-15 V1.2.1 (2002-08)

Date: March 16, 2014

Place: Quanzhou, Fujian, China

Name: Danny Chen

Signature:

Quanzhou Wouxun Electronics Co.,Ltd.
Add:No.928 Nanhuan Road, Jiangnan High Technology Industry Park, Quanzhou, Fujian 362000,Chine
Tel:+86 595 Tel:+86 595 28051265Fax:+86958051267
Http://www.wouxun.com